



平成 23 年 1 月 24 日

各 位

会 社 名 アンドール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 笹淵裕司  
( J A S D A Q ・ コード 4 6 4 0 )  
問合せ先  
役職・氏名 管理部長 齊藤征志  
電話 0 3 - 3 2 4 3 - 1 7 1 1

---

---

ハイパフォーマンス 2DCAD システム

# CADSUPER FX Ver.6<新版>

他社 CAD との親和性向上とドラフティング CAD としての操作性を追求！

1 月 24 日より発売開始

---

---

アンドール株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役 笹淵裕司、資本金:50,188 万円)は、ハイパフォーマンス 2DCAD システム **CADSUPER FX** (キャドスーパー エフエックス ツー)バージョン 6 を 2011 年 1 月 24 日より発売開始いたします。

**CADSUPER FX** は、CADSUPER 発売開始(1985)から 26 年、多くの設計者様にご利用頂いております。CADSUPER シリーズの最高峰として、3次元処理も可能なハイエンド 2 次元 CAD システムです。**CADSUPER FX** バージョン 6 では、新機能としてオブジェクト型要素タイプの対応・他社 CAD とのデータ互換性強化・操作性の強化(レイヤ操作の強化・JIS 規格表記/図示記号の強化)・図面検索機能の搭載など**ユーザからの最も多い要望**を反映させることを最優先に機能強化いたしました。バージョン 6 では快適な操作性により高い生産性を実現いたします。

**CADSUPER FX バージョン 6** の主な特長

(1) **オブジェクト型要素タイプの搭載 <新機能>**

点・線・円・楕円・文字要素などの単純要素ではなく、様々な属性情報を保持することが可能なオブジェクト型要素を搭載いたしました。オブジェクト型要素とは、通常の線・円などの要素とはことなり‘表示イメージと任意のデータ・属性’を管理出来る要素となります。このオブジェクト型要素タイプ機能は、マルチテキストの作成・編集と部品表などの表要素が強化されました。部品表では、複数の文字情報を一括して処理しますので、Microsoft Office Excel との連携が容易になります。

(2) **DXF/DWG データの互換性強化 (マルチテキストの作成・編集サポート)**

バージョン 6 では、AutoCAD2011 形式の DXF/DWG データに対応し、マルチテキストの入出力・表示・

編集・新規作成まで対応いたします。また、中国語・韓国語などの文字化けや大幅にはみ出した文字情報などデータ変換時のトラブルを大幅に改善し、実務で利用が可能なデータとなりました。

### (3) 図面検索機能 <新機能>

図面名称・図番・作成者など CAD 図面属性情報を利用し、過去の図面資産を容易に検索出来る機能を搭載いたしました。誰もが簡単に目的の図面を検索できる『簡易検索機能』と文字比較(一致/不一致/含む/以上/以下/範囲内/範囲外)による『詳細検索機能』が搭載され、膨大な図面データから目的の図面をすばやく検索することが可能となりました。また、図面上に記載されている文字列を検索する全文検索機能も搭載しておりますので、部品図から組図などの検索も可能となり、規格の変更時に目的の図面をすばやく検索する事が実現いたしました。

### (4) 操作性の強化 - (機械要素・JIS 規格表記の強化)

機械要素 JIS 表記同様(ねじの端面から見た図・隠れねじ)の表記方法追加と機械要素ねじ・鋼材のサイズ選択のユーザ任意設定機能が強化いたしました。ユーザ側で任意で設定可能となり社内標準合わせた効率的な運用が可能となりました。また、表面性状の図示記号における表面性状の要求事項の指示位置機能を強化し、直観的な操作を実現いたしました。

### (5) 操作性の強化 - (レイヤ機能の強化)

視覚的にわかるレイヤ分割表示の状態切替・レイヤソート・色別レイヤ分け・レイヤ振分け・レイヤ状態連続出力など頻繁に利用するレイヤ操作を大幅に強化いたしました。

発売時期      2011 年 1 月 24 日

---

このニュースに関するお問い合わせ

アンドール株式会社    <http://www.andor.co.jp/>

担当:村田・恩田    E-Mail: [info@andor.co.jp](mailto:info@andor.co.jp)

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-8-14 東京建物第3室町ビル


TEL 03-3243-1711    FAX 03-3516-8651

---

---

CADSUPER FX

Ver.6.0<新版>

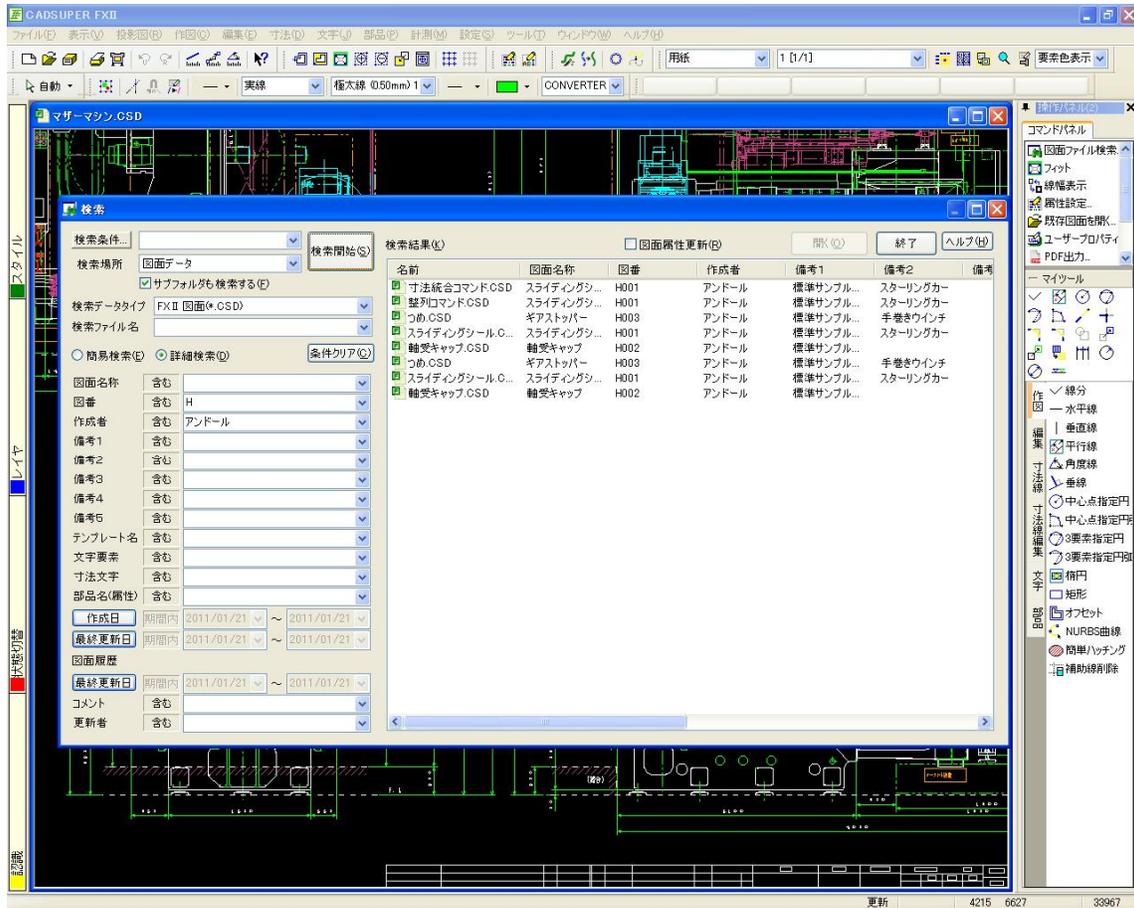

アンドール株式会社